


## Posición del mando para apretar

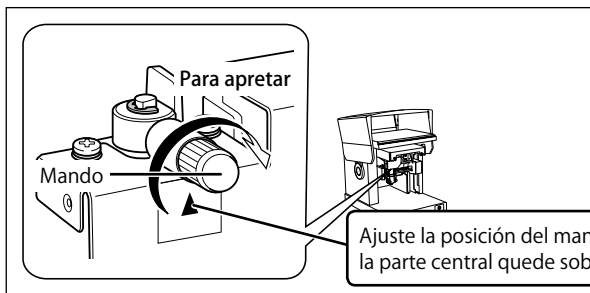


Antes de apretar el mando, asegúrese de que la parte central está colocada como se indica en la ilustración.

## Protector del cabezal

**Para realizar una impresión de prueba, se recomienda utilizar materiales sin arañazos ni manchas.**


Durante la impresión, algunos materiales pueden provocar arañazos y manchas en el protector del cabezal, lo que podría afectar a la calidad de impresión. Los arañazos y las manchas en los materiales también podrían dañar el protector del cabezal y provocar impresiones de poca calidad. Por tanto, en las comprobaciones anteriores a la impresión, le recomendamos que realice una impresión de prueba con materiales que no contengan arañazos ni manchas.

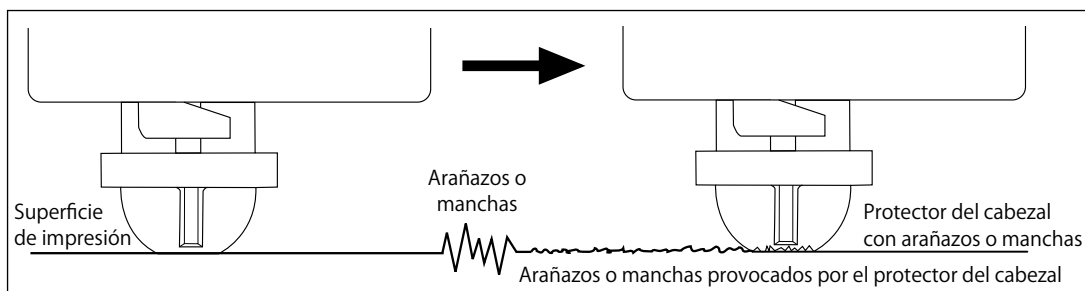

**Limpie el polvo y la suciedad de la superficie de impresión.**


Si realiza la impresión sin retirar el polvo y la suciedad de la superficie de impresión, la calidad de impresión podría deteriorarse. Asegúrese de retirar el polvo y la suciedad de la superficie de impresión antes de imprimir.

## Cómo abrir la cubierta

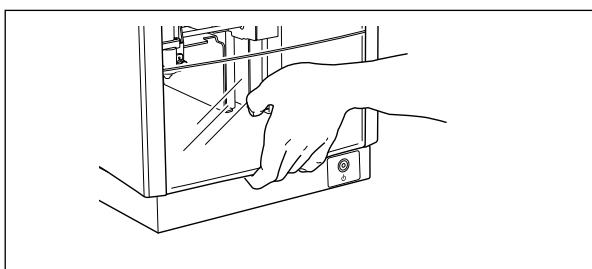

Para abrir la cubierta, sujétela por la zona central como se indica en la ilustración.

## Elemento incluido

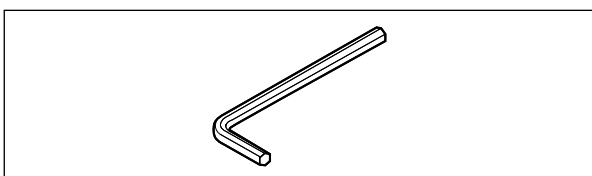

Con la unidad se entrega una llave hexagonal que puede utilizar para instalar o retirar los topes.

Al mover el equipo, asegúrese de apretar los topes con firmeza con ayuda de la llave hexagonal. De lo contrario, la unidad podría dañarse durante el transporte.